

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

CÔNG TẮC THÔNG MINH



(Áp dụng cho các loại công tắc:
1,2,3,4 phím và công tắc công suất lớn)

WWW.EVYHOME.VN


B3 Nhập tên và mật khẩu Wifi chính để thiết bị kết nối vào.

Tên Wifi	Evyhome demo
Mật khẩu	12345678

Với hệ điều hành IOS: Quét mã vạch hoặc nhập mã CODE dán trên mặt công tắc và nhấn Enter.
Chờ quá trình setup thông báo **THÀNH CÔNG**.

B4 Với hệ điều hành Android: Ở chế độ tự động nhấn nút **TÌM THIẾT BỊ**, chọn vào từng thiết bị trong danh sách tìm thấy để bắt đầu cài đặt. Trong trường hợp cài đặt không thành công chuyển sang mục **Thủ công** và làm theo hướng dẫn ở trang cài đặt.

1. SƠ ĐỒ ĐẦU DÂY

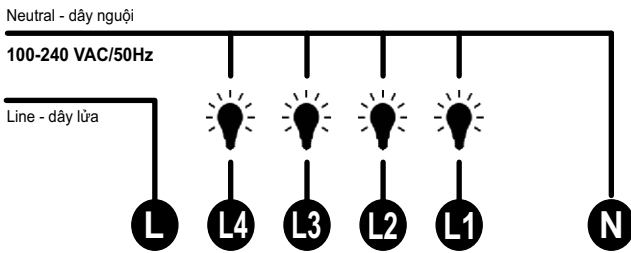

Cần ngắt điện trước khi đấu nối để đảm bảo an toàn

2. CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

B1 Quét mã vạch để cài ứng dụng theo hệ điều hành tương ứng



ANDROID



IOS


B2 Đăng nhập vào ứng dụng, nếu chưa có tài khoản thì tạo mới sau đó đăng nhập để tiếp tục

B3 Tạo nhà, phòng...theo thực tế.

3. CÀI ĐẶT WIFI CHO THIẾT BỊ

Cấp nguồn và **RESET** thiết bị. Chạm và giữ phím cuối trên công tắc sau khi nghe tiếng **BÍP** dài hoặc đèn nền chớp 1 lần thì thả tay ra. Lặp lại 5 lần liên tục thiết bị sẽ reset và khởi động lại.

B2 Mở ứng dụng Evyhome IOT, vào menu **Cài đặt wifi thiết bị**

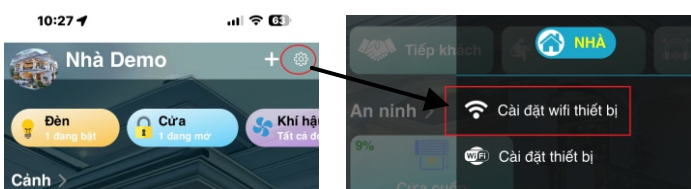

4. CẤU HÌNH THIẾT BỊ

B1 Mở ứng dụng Evyhome IOT, vào menu **Cài đặt thiết bị**




B2 Chọn thiết bị muốn cài đặt từ danh sách



A CẤU HÌNH CƠ BẢN

- Chọn nhà, phòng phù hợp với vị trí lắp đặt thiết bị từ danh sách
- Đặt tên phím điều khiển, chọn biểu tượng tắt và mở phù hợp
- Nếu có sử dụng cảm biến cửa thì đặt tên cảm biến và chọn biểu tượng ở trạng thái cửa đóng và cửa mở.
- Sau khi nhập đủ thông tin, nhấn nút **LƯU CẤU HÌNH**



Sau khi lưu THÀNH CÔNG, trở về trang chính sẽ xuất hiện các phím điều khiển ở phòng tương ứng với cài đặt ở trên. Giờ đây bạn có thể điều khiển thiết bị một cách bình thường

B CẤU HÌNH NÂNG CAO

- Cho phép thay đổi các thông số hoạt động của thiết bị. Các thông số này được giải thích chi tiết ở mặt sau của tài liệu. Chú ý đọc kỹ hướng dẫn trước khi cài đặt nâng cao để tránh ảnh hưởng đến sự ổn định của thiết bị.

C CHIA SẺ THIẾT BỊ

- Dùng để chia sẻ cho người dùng khác sử dụng chung thiết bị.
- Nhấn nút **THÊM** ở góc bên dưới để thêm người dùng, nhập tài khoản muốn chia sẻ. Nhấn nút **THÊM** để thêm nhiều người dùng khác.
- Sau khi nhập đủ tài khoản nhấn nút **CẬP NHẬT** để bắt đầu chia sẻ. Thiết bị được chia sẻ sẽ xuất hiện biểu tượng **SHARE** ở góc bên phải thiết bị giúp cho việc quản lý dễ dàng hơn.



4. CÀI ĐẶT NÂNG CAO

a Cường độ sóng wifi cho biết mức sóng wifi từ thiết bị đến bộ phát wifi. Giá trị càng lớn (số nhỏ do giá trị âm) thì sóng càng mạnh, thiết bị hoạt động càng ổn định.

Nhỏ hơn -60dBm: sóng tốt

Từ -60 đến -80dBm sóng trung bình

Lớn hơn -80dBm sóng yếu, cần điều chỉnh lại khoảng cách thiết bị đến bộ phát Wifi.

b Độ sáng đèn nền: đèn nền trên công tắc Evyhome có 2 mức, ở trạng thái thiết bị nghỉ ngơi đèn nền sẽ sáng ở mức thấp. Khi chạm vào phím cảm ứng đèn nền sẽ sáng ở mức cao. Sau 15s không sử dụng đèn nền trở về mức sáng thấp. Mặc định giá trị là 100 - 255.

c Độ nhạy phím: dùng để chỉnh độ nhạy bàn phím cảm ứng. Giá trị càng nhỏ phím cảm ứng càng nhạy. Khi có hiện tượng đèn tự tắt hoặc mở cần phải tăng giá trị này sẽ khắc phục được vấn đề. Mặc định giá trị này là 5.

d Đèn nền chế độ ngủ: khi bật chế độ này đèn nền sẽ tự tắt trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Âm nhấn phím cũng tự tắt trong khoảng thời gian này. Thích hợp khi công tắc lắp ở phòng ngủ.

e Tín hiệu input: Mỗi công tắc Evyhome hỗ trợ 1 đầu vào input (phải báo NSX trước khi đặt hàng). Chức năng đầu vào được khai báo ở mục này.

Cảm biến cửa: khi đầu vào kết nối với cảm biến cửa để biết trạng thái cửa, báo động khi cửa mở.

Phím đảo: cho phép kết nối công tắc cơ để đảo trạng thái của phím được chọn, thường sử dụng cho công tắc đảo đầu giường nhằm tiết kiệm chi phí.

f Cài đặt ngõ ra: dùng để hoán đảo ngõ ra với phím điều khiển. Mặc định phím 1 sẽ điều khiển ngõ ra 1...phím 4 điều khiển ngõ ra 4. Tuy nhiên thứ tự này có thể thay đổi dựa vào việc chọn lựa ngõ ra như mong muốn. Nút KIỂM TRA bên phải để test xem cấu hình đúng như mong muốn chưa.

g Lưu trạng thái: ngõ ra nào được CHECK vào thì ngõ đó sẽ có chức năng lưu trạng thái cuối cùng trước khi mất điện. Khi có điện lại thiết bị sẽ trở lại trạng thái trước đó.

h Homekit: thông tin để kết nối với phần mềm Home trên điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS.

Tên thiết bị: tên nhận dạng trên phần mềm Home khi tìm kiếm ở chế độ tự động.

Mã kết nối: mã này dùng để kết nối với phần mềm Home. Nhấn nút COPY để copy mã này sau đó paste vào phần gợi ý nhập mã khi kết nối với Home.

Reset Homekit: phần mềm Home chỉ cho phép thiết bị kết nối đến 1 điện thoại duy nhất. Khi công tắc đã được kết nối đến phần mềm Home thì không thể kết nối với điện thoại khác nữa. Sử dụng nút RESET để xóa thông tin đăng ký trước đó và kết nối với điện thoại khác khi cần thiết.

i Phiên bản phần mềm: cho biết phiên bản hiện tại của công tắc. Nếu có phiên bản mới hơn, nhấn nút cập nhật để nâng cấp thiết bị lên phiên bản mới giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn và bổ sung thêm các chức năng mới.

j Khởi động lại thiết bị: dùng để khởi động lại công tắc trong trường hợp cần thiết.

k XÓA THIẾT BỊ


Khi thực hiện chức năng xóa thiết bị, các phím điều khiển ở phòng tương ứng sẽ bị xóa và không thể điều khiển thiết bị bằng ứng dụng. Thông tin kết nối wifi trên thiết bị sẽ bị xóa và không thể kết nối mạng Internet.

Để tạo lại thiết bị cần phải thực hiện RESET trên thiết bị và cấu hình lại wifi từ đầu.

5. CÀI ĐẶT PHÍM ĐIỀU KHIỂN

Thiết bị có cài đặt lịch tắt, mở hoặc giới hạn thời gian mở

Thêm vào trang yêu thích. Nhấn 1 lần biểu tượng sáng lên sẽ thêm vào. Nhấn lần nữa biểu tượng mở sẽ xóa khỏi trang yêu thích.

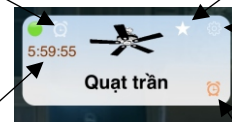

Nút **SETTING** dùng để cài đặt các chức năng nâng cao.

Thiết bị đang hẹn giờ tắt trễ. Sẽ tự động tắt khi đếm về 0.

Thiết bị đang được cài đặt báo thức.

a Hẹn giờ tắt trễ: khi cần hẹn giờ cho 1 thiết bị, nhấn vào biểu tượng setting ở góc trên bên trái. Chọn **Hẹn giờ tắt** sẽ xuất hiện đồng hồ đặt giờ. Xoay kim để chọn thời gian mong muốn. Thời gian được tính bằng khoảng thời gian trễ không phải là giờ để tắt. Nhấn OK khi kết thúc, sẽ xuất hiện đồng hồ đếm lùi để biết thời gian cài đặt còn lại.

b Đặt báo thức: tương tự như hẹn giờ tắt trễ, chức năng này dùng để đặt giờ báo thức trên thiết bị. Sau khi đặt thành công sẽ xuất hiện biểu tượng đồng hồ màu cam ở góc dưới bên phải phím điều khiển.


c CÀI ĐẶT NÂNG CAO

Nhấn vào nút **SETTING** chọn **Cài đặt** để vào trang cài đặt nâng cao. Một số chức năng quan trọng:


Giới hạn thời gian mở: dùng để đặt thời gian mở giới hạn, sau mỗi lần mở thiết bị, thời gian sẽ bắt đầu đếm lùi và tự động tắt thiết bị khi đếm về 0.

Lịch báo thức: dùng để đặt lịch báo thức hàng ngày. Nhấn dấu **+** để thêm lịch báo thức. Chọn thời điểm và các ngày trong tuần cần phát báo thức. Mỗi công tắc cho phép tối đa 10 lịch báo thức.


Lịch điều khiển tự động: dùng để đặt lịch tắt hoặc mở thiết bị hàng ngày. Nhấn dấu **+** để thêm lịch. Chuyển nút **Bật hoặc tắt thiết bị** sang trái để đặt giờ tắt thiết bị. Chuyển sang phải để đặt giờ bật thiết bị.

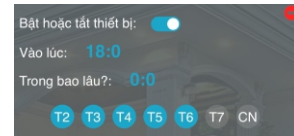

Ví dụ 1: Bật thiết bị vào lúc 18g từ thứ 2 đến thứ 6

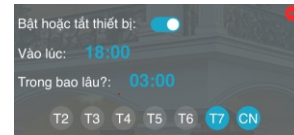


Ví dụ 2: Bật thiết bị vào lúc 18g vào thứ 7 và chủ nhật và tự động tắt sau 3 giờ (lúc 21 giờ)



Ví dụ 3: Tự động tắt thiết bị vào lúc 22 giờ các ngày trong tuần.



Sau khi cài đặt xong nhấn nút  ở góc trên bên phải để lưu lại thông số đã cài đặt.



Video hướng dẫn



Tài liệu màu pdf

CẢM ƠN BẠN ĐÃ CHỌN SẢN PHẨM EVYHOME